


# SEAL BEARING


ES Junta Rotativa DE Dichtring  
IT Alimentatore Rotativa PT Junta Rotativa FR Fontaine Rotative

● Cad Insertion Point

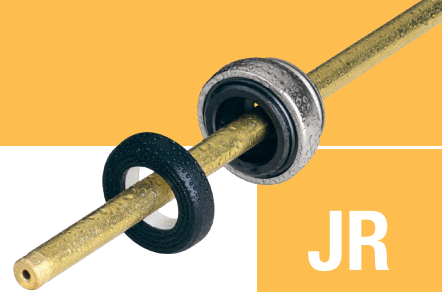

# JR

## ACCESSORIES

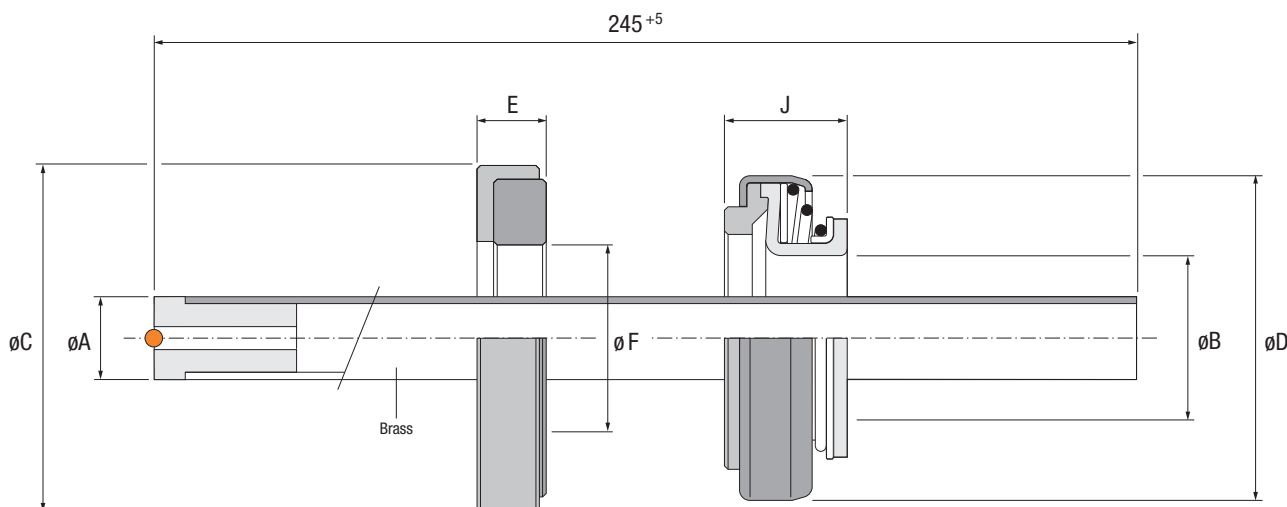

Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	S
JR.061226	6	12	26	24	8	13	21	8.5	13	26	5
JR.081529	8	15	29.5	32	8	17	21	10.5	13	35	7
JR.101942	10	19	42	39	8	21	21	14	13	41	9
JR.122245	12	22	45	42	10	26	23	17	13	45	11
JR.162550	16	25	50	47	10	27	24	22	14	50	15

**IMPORTANT !**

Every seal must have a separate exit, do not connect in-line. Do not dry-run the parts.  
Cada junta debe tener una salida diferente, no conectar en línea. No trabajar en seco.  
Nicht in Reihe verbinden, jedes Teil benötigt einen separaten Ausgang. Die JR Dichtung nicht trocken laufen lassen.  
Ogni figura deve avere un proprio foro di refrigerazione, non bisogna collegare i fori in linea. Non usare a secco.  
Cada junta deve ter uma saída individual, não ligar em série. Não utilizar a seco.  
Chaque circuit doit être indépendant et non raccordé en série. Ne pas utiliser à sec.

## Installation Guidelines

Consejos de Instalación · Richtlinien zur Installation · Consigli di Installazione · Instruções de Instalação · Mode d'Installation

